この度はCSE・RG-100をお求めいただきありがとうございました。

この製品の性能を可能なかぎり引き出して活用していただくため、使用前に本説明書をお読みの上お手元に保管して下さい。

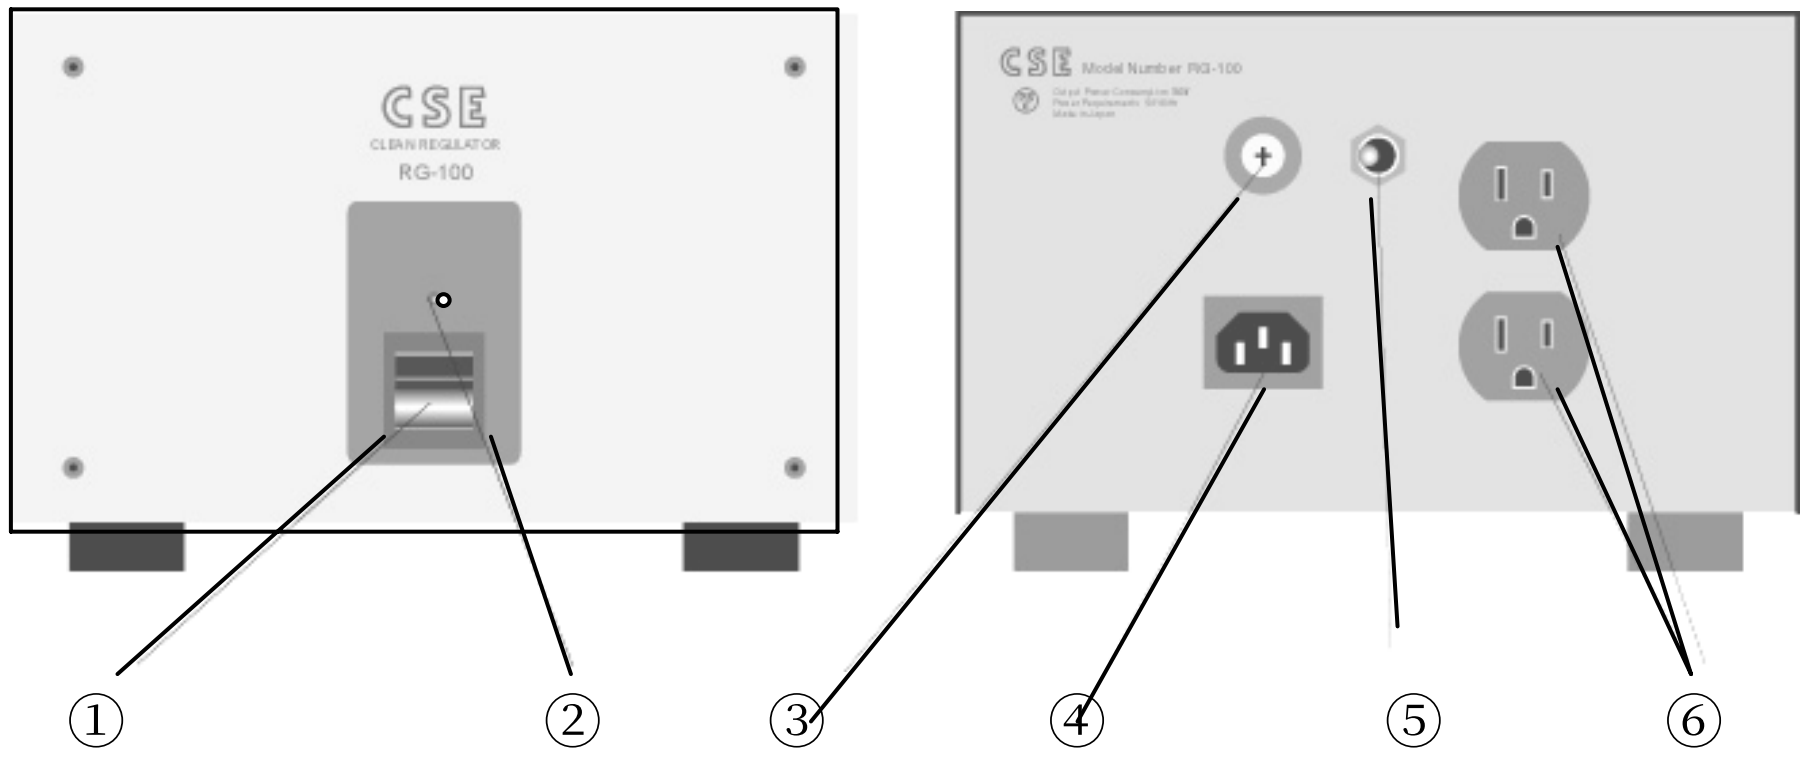

各部の説明

① **電源スイッチ**

本機の電源をON/OFFするスイッチです。上側で　ON、下側で　OFF　です。

又、本機を使用中保護機能が作動して出力が停止(トリップ)した

時、復帰用(リセット)スイッチとても使用します。

注意　**本機をご使用しないときには、負荷機器と共に本機の電源スイッチもOFFにしてください。**

又、長期間、ご不在の場合電源コードを、コンセントから抜いてください。

② **動作ランプ**

電源スイッチ①を 上側にするとこのランプが点灯し、動作状態になります。

③ **入力側ヒューズ**

5Aのガラス管ヒューズを使用します。

注意　**ヒューズは指定以外のものを使用しないでください。**

④ **ACインレット**

付属のACケーブルによりAC100Vを供給します。入力電圧は100Vです。

⑤ **アース切替スイッチ**

出力コンセントのアースの極性を切り替えます。

Normal・・・出力コンセント左側端子がアースとなります。通常の状態です

Reverse・・・出力コンセント右側端子がアースとなります。通常と逆となります。

Floating・・・出力コンセントはアースされません。お勧めのポジションです。

⑥ **出力コンセント**

AV機器を接続します。２口あり、合計で100W迄使用できます。

接続する電源コードを付属品から、より太い物にすることによって簡単に

グレードアップができます。（弊社では、L4-1.5m￥9,800がお勧めです）

注意　　**出力コンセントにオーディオ機器以外、接続しないでください。**

ノイズフィルター、ステップアップトランス、チョークコイル

アイソレーショントランス、電動工具等のモーター類は絶対に

接続しないでください。

本機の故障の原因となるばかりでなく接続した負荷機器の

故障の原因となります。

使用方法

１．ACインレット④へ100V交流入力を接続します。電源ケーブルは付属のものか、7A以上の電源コードをご使用ください。

2．AV機器は出力コンセント⑥へ接続します。上下２口ありますが、合計で100W迄使用できます。出力コンセントは2連の物を使用していますので、2台接続した場合、それぞれの機器同士は、アイソレーションされていません。

3．電源スイッチ①をONにすると動作ランプ②が点灯し、出力コンセント⑥へ出力が出てきます。

4．本機の動作を確認後、負荷機器の電源スイッチをいれます。

本機には2種類の安全保護機能が組み込まれています。動作状態は次の通りです。

過大電流

消費電力が100Wを超えるAV機器を使用すると保護機能が働き出力は停止します。このような場合には過電流の原因となった機器を切り離してから電源スイッチ①を一度下側の位置にして数秒間待ち、再度　上側にすると（リセット）正常動作に復帰します。

この場合でも動作ランプ②は点灯したままです。（本機に100Ｖが入力されていることを表示するため）

動作異常等

本機の動作状態に異常が発生した場合、これを検出して保護回路が働き出力を停止します。この場合動作異常の原因がなくなり、安定すれば自動的に復帰します。

注意　本機が自動的に復帰しない場合は、電源ＳＷにてリセット操作をしてください。リセット操作をしても本機が復帰しない場合は故障が考えられます。

仕様

定格出力電圧	100V.AC(±1V以内)	無負荷消費電力	40W
定格出力電力	100W(正弦波)	使用温度範囲	0～40°C
出力周波数	60Hz(±1%以内)	出力コンセント数	2口（3極アース付）
入力電圧範囲	90～110V	寸法/重量	W1221xH150xD430/7.5kg
付属品	電源ケーブル		
オプション	インレット固定金具		

本機に関するご質問ご相談等は、下記へお問い合わせください。

株式会社　ＣＳＥ

〒503-0947　岐阜県大垣市浅草2-102　　TEL０５８４　<８９>　７７９１

ホームページ　http://www.cse.ne.jp

メール　host@cse-inc.co.jp

取扱説明書

クリーン・レギュレーター

ＲＧ-100

お願い

○　本機はオーディオ・ヴィジュアル機器(以下AV機器と略す)用の定電圧電源システムです。AV機器以外にはご使用にならないでください。特に電動工具類のモーターには絶対にご使用にならないでください。　又、本機は　使用できる電力が100W以内です。　プリメインアンプ、パワーアンプ等消費電力の大きいものは、使用できませんので、ご使用にならないでください。

○　本機は、アナログプレーヤーの周波数変換機ではありません。
アンティーク製品には、ご使用できないものもありますのでご注意ください。

○　本機は、ご使用状態によってはかなり発熱します。通気のよい場所で、両側面は5㎝以上、上側は15㎝以上の放熱用の空間を空けてご使用下さい。放熱用の空間に可燃物（布・紙等）がないことを確認してご使用下さい。また、底面にも通気孔があります。毛足の長い絨毯等の上でご使用しないで下さい。